
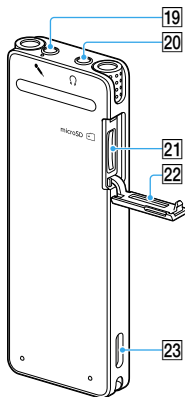



## 準備2 各部のなまえを確認する

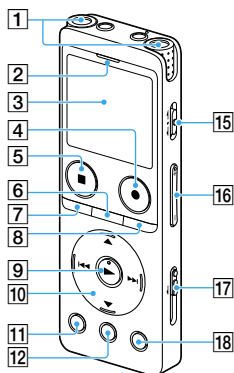

- 1 内蔵マイク
- 2 動作表示ランプ
- 3 表示窓
- 4 ●録音/一時停止ボタン
- 5 ■停止ボタン
- 6 トラックマークボタン
- 7 戻る/●ホーム(長押し)ボタン
- 8 オプションボタン
- 9 ►(再生/決定)ボタン\*
- 10 コントロールボタン  
(▲DPC(速度調節)/▼↺ A-B(リピート A-B)/◀◀(早戻し)/▶▶(早送り))
- 11 -3 イージーサーチ(秒)ボタン
- 12 +10 イージーサーチ(秒)ボタン
- 13 USB蓋(USB端子はふたの中に格納されています。)
- 14 ストラップ取り付け部  
(ストラップは付属していません。)
- 15 電源・ホールドスイッチ
- 16 音量-/+\*ボタン
- 17 USBつまみ(スライド式USB端子用)
- 18 ジャンプ(タイムジャンプ)ボタン
- 19 ●(マイク)ジャック\*
- 20 Ω(ヘッドホン)ジャック
- 21 microSDメモリーカードスロット  
(スロット蓋の中にあります。)
- 22 スロット蓋
- 23 内蔵スピーカー

\* 凸点(突起)がついています。操作の目安、端子の識別としてお使いください。